


KÄYTTÖOHJE TURVALUKITTUUN LIPPUTANKKON

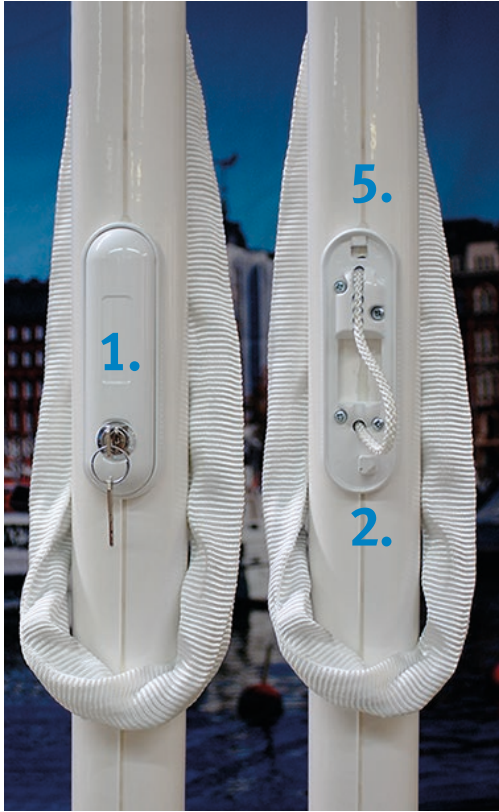

Avaa lukollinen kansi (1.).

Vedä alimmaisesta reiästä (2.) tulevaa narua ulos tangon sisältä ja löysää ylös menevää narua siten, että saat tangon yläpäässä olevan painon laskeutuman alas.

Aseta lipun yläkulma lippunarun pikaliittimeen ja kiinnitä lipun alakulma vastapainoon.



Lipun etiketissä oleva nuoli osoittaa lipun yläkulman(3.). Mikäli käytössäsi on 3m tai sitä korkeampi pystylippu, kierrä lipun mukana tulevat muovilenkit eli joustolenkit tangon ympäri sekä pujota ne kertasolmun tai purjerenkaan läpi ja sulje ympyräksi painamalla päät yhteen (4.).

Nosta lippu vetämällä narua lukkokotelon läpi. Kun lippu on ylhäällä, kiristä naru skuutilukon avulla (5.).

Syötä ylimääräinen naru lukkopohjan alaosassa olevasta reiästä tangon jalusta.

Lukitse lukon kansi.

Toimi päinvastaisella tavalla lippua laskiessa.

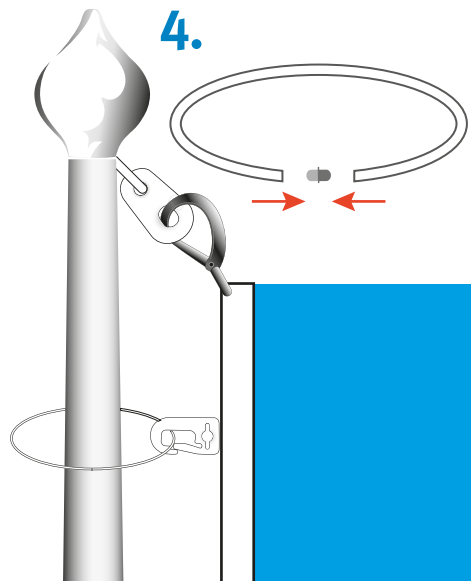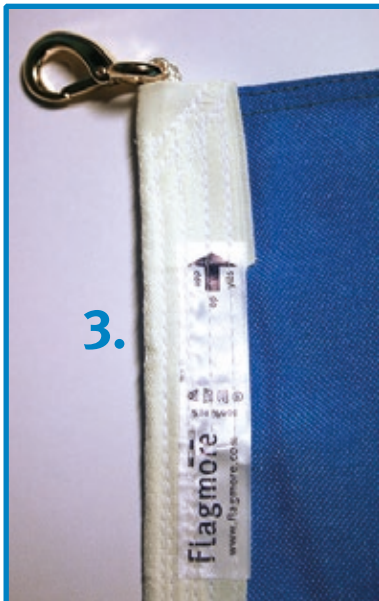


Flagmore®

www.flagmore.fi