



# BANNERLIFT-LIPUN NOSTO-OHJE SISÄNARULLISSEN LIPPUTANKKOOK

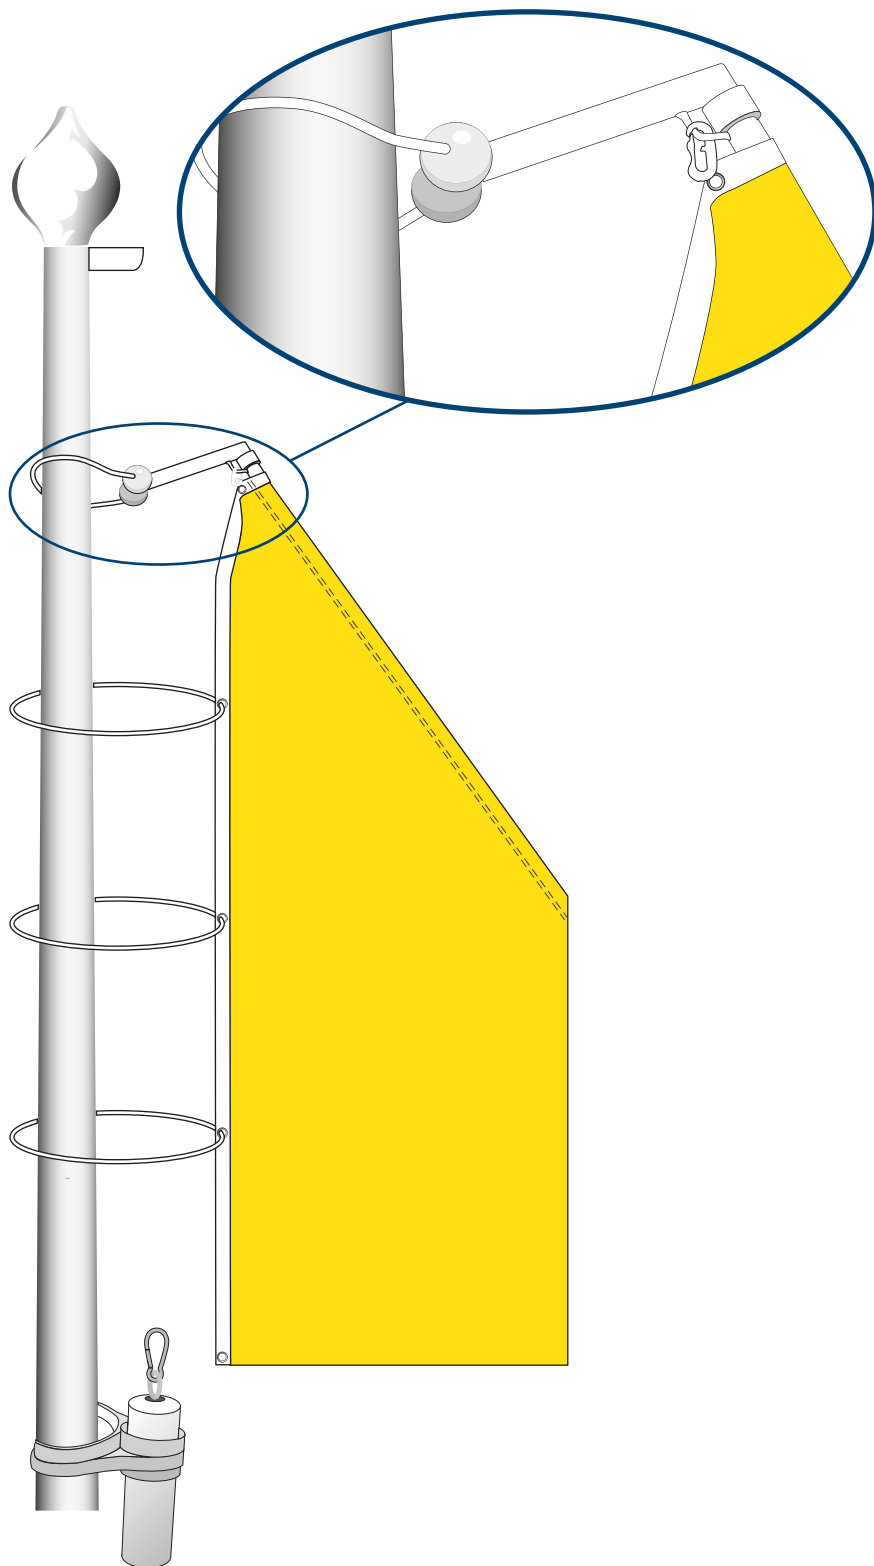

Työnnä bannerliftin poikkitanko lipun yläosassa olevaan kujaan. Kiinnitä bannerliftin fixlock lipun ylimmäiseen purjerenkaaseen.

Lipun mukana tulevat muoviputket eli joustolenkit kierretään tangon ympäri, pujotetaan purjerenkaan läpi ja suljetaan ympyräksi painamalla päät yhteen.

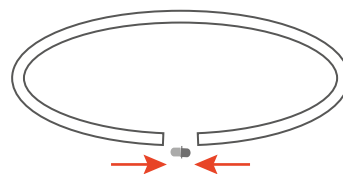

Kiinnitä alapainon palohaka lipun alakulmaa.

Lipun etiketissä oleva nuoli osoittaa lipun yläosan.

Nosta bannerlift kammesta vääntämällä, kunnes poikkitanko nousee vaakatasoon ja kiinnittyy tangon yläosassa olevaan hahloon.

Bannerlift lasketaan vääntämällä kammesta kierros alaspäin. Jos lippu ei ala laskeutua ravista tankoa hieman, jolloin poikkitanko irtoaa hahlostaa. Tämän jälkeen voit veivata lipun alas.

  
Flagmore®

[www.flagmore.fi](http://www.flagmore.fi)