

VINSSITANGON KÄYTTÖOHJE



1.

Tangon ollessa ilman lippua kiinnitä vastapaino lippunarun lukkoon ja nosta vastapaino ylös.

Avaa suojamutteri (1.) vinssin veivillä.

Aseta vinssi paikoilleen ja laske naru ja vastapainoineen alas kiertämällä rauhallisesti vastapäivään.

Aseta lipun yläkulma lippunarun pikaliittimeen ja kiinnitä lipun alakulma vastapainoon. Lipun etiketissä oleva nuoli osoittaa lipun yläkulman(2.). Mikäli käytössäsi on 3m tai sitä korkeampi pystylippu, kierrä lipun mukana tulevat muovilenkit eli joustolenkit tangon ympäri sekä pujota ne kertasolmun tai purjerenkaan läpi ja sulje ympyräksi painamalla päät yhteen (3.).

Vastapaino



Lenkkivastapaino

Nosta lippu ylös kiertämällä vinssiä rauhallisesti **myötäpäivään**.

Älä missään vaiheessa noston aikana käännä vinssiä vastapäivään.


Silloin tangon sisällä olevaan narukelaan tulee löysälenkki, joka aiheuttaa narun lukkiintumisen.

Kiinnitä suojamutteri taikaisin paikoilleen.

Toimi päinvastaisella tavalla lippua laskiessasi.



2.

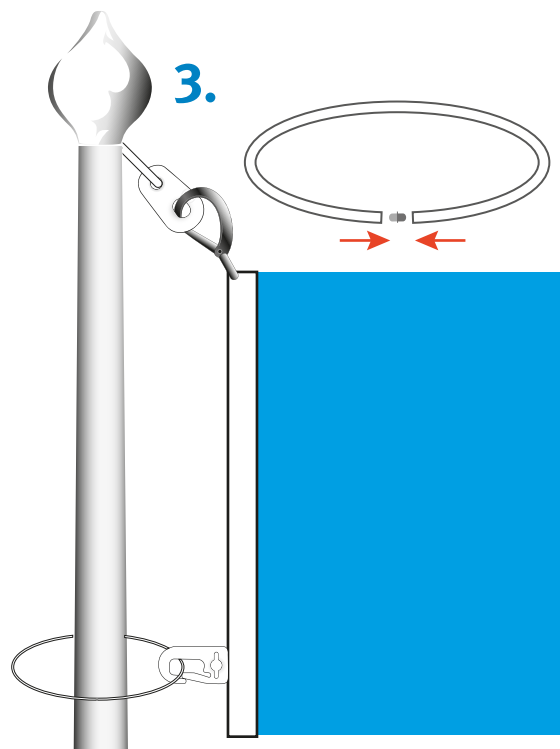

3.


Flagmore®

www.flagmore.fi